Instrukcje użytkowania

MT 42

MT 46

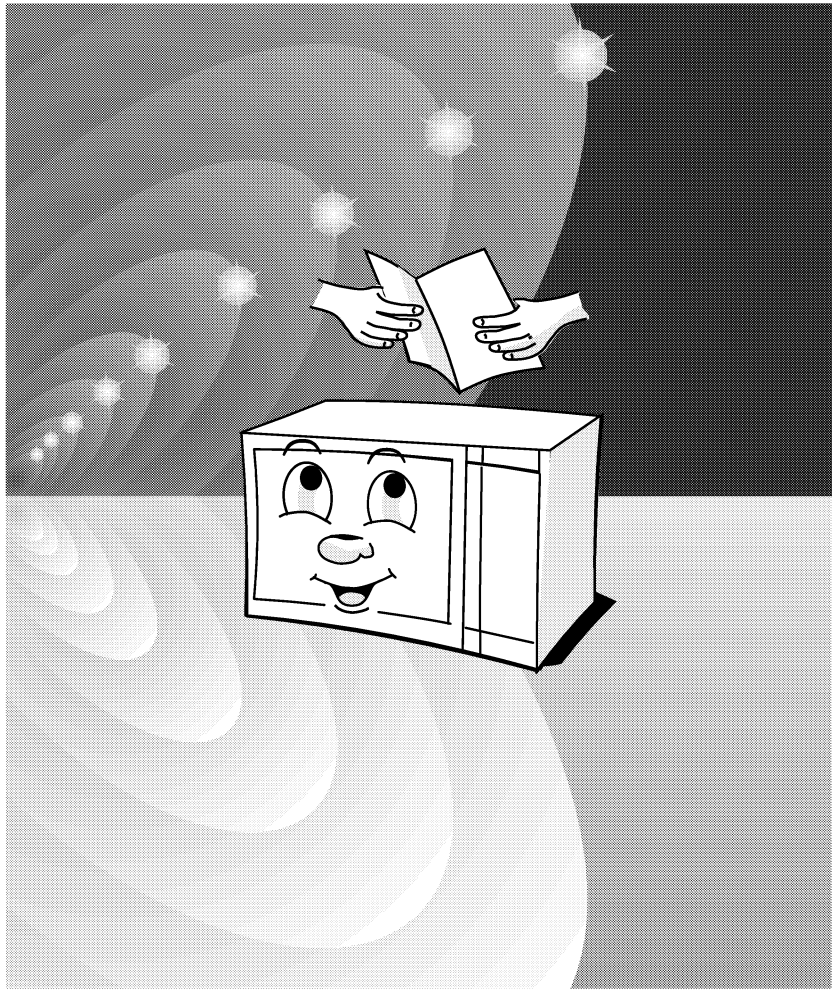

Whirlpool

4619 694 33191

PL

Whirlpool Sweden AB

SPIS TREŚCI

PL

	STRONA
UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA	3
OCHRONA ŚRODOWISKA	3
CZĘŚCI SKŁADOWE KUCHENKI	3
INSTALOWANIE	4
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	5
AKCESORIA	7
ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/ ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI	8
PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA	8
TALERZ OBROTOWY ON / OFF (ZAŁ./WYŁ.)	8
WYŚWIETLANIE FUNKCJI TIMER I ZEGAR	9
GOTOWANIE I PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL	10
UŻYWANIE FUNKCJI ROZMRAŻANIA JET DEFROST	11
UŻYWANIE FUNKCJI GRILL	12
UŻYWANIE FUNKCJI GRILL W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI	13
UŻYWANIE FUNKCJI CRISP	14
UŻYWANIE FUNKCJI AUTO CRISP	15
UŻYWANIE FUNKCJI WYMUSZONEGO NADMUCHU I PODGRZEWANIA	16
UŻYWANIE FUNKCJI WYMUSZONY NADMUCH I MIKROFALE	17
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	18
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK	19
DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PRÓB PODGRZEWANIA	19

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK

Jeśli kuchenka nie działa to zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu, należy sprawdzić co następuje:

* Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce.
* Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka prądu.
* Czy drzwiczki są dobrze zamknięte.
* Sprawdzić bezpieczniki oraz czy nie ma przerwy w dopływie prądu.
* Należy odczekać 10 minut i ponownie włączyć kuchenkę.
* Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

Powyższe czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom Serwisu i ponoszeniu związanych z tym kosztów.
Kiedy wzywacie Państwo Serwis należy zawsze podać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka Service). Dalsze informacje są podane w książce gwarancyjnej.

Ważne:
Jeżeli kabel zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika serwisu.

⚠ UWAGA!
***Naprawy serwisowe muszą być wykonane wyłącznie przez technika przeszkolonego u producenta**. Wykonanie jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych przez osobę nie przeszkoloną, połączone ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.*
Nie należy zdejmować żadnych osłon.

DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PRÓB PODGRZEWANIA

Zgodnie z normą IEC 705.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki, SC. 59H, ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

Test	Ilość	Przybl. czas	Poziom mocy	Pojemnik
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827 na talerzu obrotowym
12.3.5	700 g	25 min	Wymuszony nadmuch 200°C + 90 W	Pyrex 3.827 na ruszcie
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Na talerzu crisp
13.3.0	500 g	Jet defrost		Na talerzu obrotowym

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Mycie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Przed przystąpieniem do mycia należy odłączyć kuchenkę od sieci.

Nie należy używać myjek metalowych do czyszczenia wnętrza kuchenki. Mogą porysować powierzchnię.

W regularnych odstępach czasu, w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjąć talerz obrotowy i umyć dno kuchenki.

Kuchenka jest przewidziana do pracy z talerzem obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym nań miejscu.

Nie należy uruchamiać kuchenki, gdy talerz obrotowy został wyjęty, np. w celu umycia go.

Należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę do mycia powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznej i wewnętrznej części drzwiczek, wraz z zawiasami.

Nie należy dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności w pobliżu drzwiczek.

W przypadku trudnych do wymycia plam, należy gotować w kuchence pełną filiżankę wody, przez 2 do 3 minut. Para spowoduje zmiękczenie brudu.

Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można wyeliminować, poprzez wstawienie do kuchenki filiżanki wypełnionej wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotowanie jej przez kilka minut.

Element grzewczy Grill'a nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zachlapań, ale sufit ponad nim może wymagać regularnego czyszczenia. Należy to wykonać przy użyciu gąbki, ciepłej wody i detergentu.

Jeżeli funkcja Grill nie jest regularnie używana, raz w miesiącu należy uruchomić tylko tę funkcję na 10 minut, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ:

Podstawkę pod talerz obrotowy.

Szklany talerz obrotowy.

Rączka do talerza Crisp.



Ruszt druciany.

Wsporniki rusztu z drutu

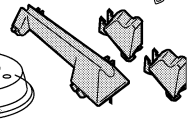

Pokrywka.



OSTROŻNE MYCIE:



Talerz Crisp należy myć w wodzie, z łagodnym detergentem. Miejsca mocno zabrudzone można myć za pomocą gąbki do szorowania i łagodnego środka czyszczącego.

Zawsze przed myciem należy odczekać, aż talerz Crisp wystygnie.

Talerza Crisp nie należy zanurzać lub płukać w wodzie, gdy jest on gorący. Szybkie schłodzenie może go uszkodzić.

Nie wolno używać myjek metalowych. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

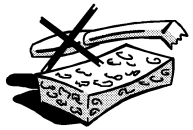

⚠ UWAGA!

Należy okresowo sprawdzać *czy nie są uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz miejsca w ich pobliżu. Jeśli stwierdzimy uszkodzenia, nie należy uruchamiać kuchenki, dopóki nie zostaną one naprawione przez wykwalifikowanego technika.*

Agresywne detergenty, *myjki metalowe, szmatki ścierne, itp. mogą uszkodzić panel sterowania oraz części wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy użyć gąbki i detergentu w płynie lub ściereczki papierowej oraz środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ściereczce.*

Nie należy *spryskiwać bezpośrednio kuchenki.*

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

Dziękujemy za zakup tego urządzenia!

Kuchenka jest wyposażona we wszystko, czego można oczekiwać od urządzeń wysokiej jakości; wyróżnia się stylistyką i przemyślanymi szczegółami, wpływającymi na wygląd Waszego mieszkania oraz na satysfakcję z jej użytkowania.

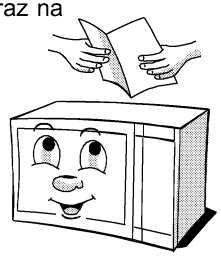

Aby zapewnić wieloletnią, bezawaryjną pracę, opracowaliśmy niniejszą instrukcję użytkowania. Zawiera ona cenne informacje dotyczące odpowiedniego, bezpiecznego użytkowania i konserwacji Waszego nowego urządzenia.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji użytkowania oraz skróconej Instrukcji obsługi w bezpiecznym miejscu, dla wykorzystania w przyszłości.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Opakowanie

Pudełko opakowania nadaje się w pełni na surowce wtórne i jest oznaczone takim symbolem. Uzdatnienie należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania, stanowiące potencjalne zagrożenie (worki plastykowe, polistyren, itp.), powinny być trzymane z dala od dostępu dzieci.

Urządzenie

Kuchenka została wyprodukowana z materiałów nadających się na surowce wtórne. Jeśli zajdzie potrzeba, urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami uzdatniania odpadów. Przed przystąpieniem do złomowania, należy uczynić urządzenie nieprzydatnym, przez odcięcie kabla zasilającego.

CZĘŚCI SKŁADOWE KUCHENKI

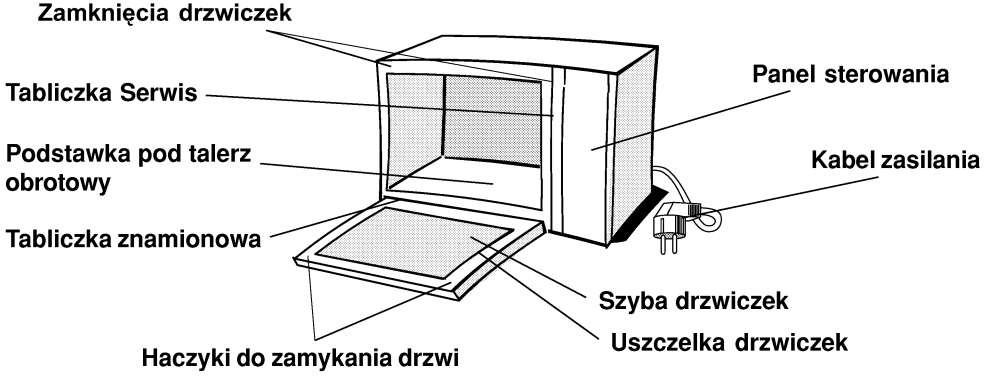

INSTALOWANIE

PRZED PODŁĄCZENIEM

Sprawdzić czy napięcie, podane na tabliczce znamionowej, jest zgodne z tym, jakie jest w Państwa mieszkaniu.

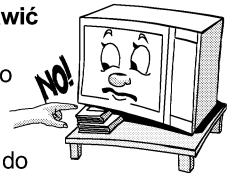

Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, zdolnej do utrzymania jej ciężaru wraz z wyposażeniem, jakie zostanie włożone do środka. Kuchenka jest cięższa od strony panelu sterowania. Należy obchodzić się z nią ostrożnie.

Kuchenkę należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. Temp. powietrza chłodzącego, które wchodzi do kuchenki nie powinna przekraczać 35°C. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni. Sprawdzić, czy nóżki kuchenki opierają się pewnie na podłożu i czy przestrzeń między kuchenką a podłożem jest pusta, dla zapewnienia właściwego przepływu powietrza. Kuchenka może pracować w temp. otoczenia, mieszczących się pomiędzy +5°C a +35°C.

Sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy również sprawdzić czy drzwiczki zamykają się dokładnie oraz czy nie jest uszkodzona ich uszczelka. Wyjąć akcesoria z kuchenki i umyć je przy pomocy miękkiej, wilgotnej szmatki.

Nie należy uruchamiać urządzenia jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone bądź spadło. Nie należy zanurzać kabla zasilającego lub wtyczki w wodzie. Przewód zasilający winien leżeć z dala od gorących powierzchni. Grozi to porażeniem prądem, pożarem lub innymi wypadkami.

PO PODŁĄCZENIU

Po podłączeniu urządzenia do sieci po raz pierwszy, lub po przerwie w dopływie prądu, wyświetlacz jest wygaszony. Jeżeli jest taka potrzeba, kuchenka może wyświetlać 24-godzinny zegar cyfrowy. Jeśli funkcja zegara nie jest zaprogramowana, wyświetlacz pozostanie pusty, dopóki nie zostanie ustawiony czas gotowania lub timer.

Kuchenka działa tylko przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

Jeśli kuchenka jest zainstalowania w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anten to może spowodować zakłócenia w ich odbiorze.

Zgodnie z przepisami uziemienie urządzenia jest obowiązkowe.

Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby, zwierzęta lub rzeczy, wynikłe wskutek nie przestrzegania tego przepisu.

⚠ UWAGA!
URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE! ⏚

PONOWNE ZAKŁADANIE WSPORNIKÓW RUSZTU **(tylko w MT 46)**

Wsporniki można wyjąć do czyszczenia. Podczas wkładania ich z powrotem należy postępować według poniższej procedury.

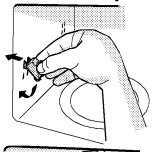

Przymocować 2 małe wsporniki po lewej stronie. **Sprawdzić, czy są dobrze zamocowane**, naciskając je z góry.

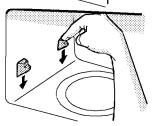

Większy wspornik przymocować po prawej stronie.

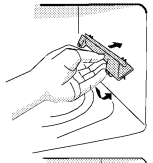

Nacisnąć na oba końce, aby sprawdzić, czy jest dobrze przymocowany.

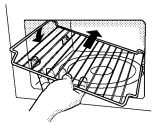

Ustawić na wspornikach ruszt i sprawdzić, czy pasuje. Nie ma znaczenia, którą stroną do góry położymy ruszt.

UŻYWANIE FUNKCJI WYMUSZONEGO NADMUCHU I MIKROFAL

(tylko niektóre modele)

Używać tej funkcji do pieczenia mięsa, drobiu, ziemniaków w mundurkach, zamrożonych gotowych potraw, biszkoptów, ciast, ryb i puddingu.

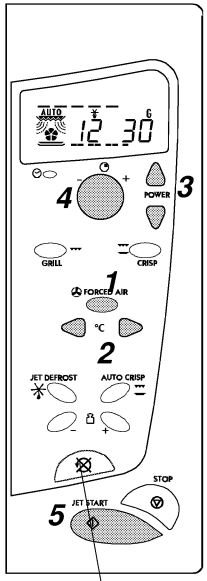

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk Wymuszony nadmuch.	* Wskaźnik Wymuszony nadmuch zaświeci się. * Ustawiona fabrycznie temperatura pojawi się na wyświetlaczu.
2. Naciskać przycisk temperatury, aby ją ustawić.	* Wskaźnik temperatury miga. * Zostanie wyświetlona nastawiona temperatura.
3. Naciskać przycisk Mocy dla ustawienia mocy mikrofal.	* Zapali się symbol mikrofal. * Wyświetlacz wskazuje poziom mocy.
4. Obracać pokrętłem Regulacyjnym, aby ustawić czas.	* Zostanie wyświetlony nastawiony czas.
5. Nacisnąć przycisk Start.	 * Symbol mikrofal miga. * Symbol Wymuszony nadmuch obraca się. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.

ZAŁ lub WYŁ

Nie używać przy tej funkcji.



Potrawę należy kłaść na ruszcie, aby powietrze docierało wszędzie.

W trakcie podgrzewania jest wyświetlana na wskaźniku bieżąca temperatura oraz jej przyrost.

Po rozpoczęciu procesu podgrzewania temperaturę można łatwo dostosować naciskając kilkakrotnie przycisk wymuszonego nadmuchu. Poziom mocy mikrofal może być również zmieniony. Maksymalny, możliwy poziom mocy mikrofal podczas używania funkcji Wymuszony nadmuch jest ograniczony do wartości nastawionej fabrycznie.

UŻYWANIE FUNKCJI WYMUSZONEGO NADMUCHU I PODGRZEWANIA (tylko niektóre modele)

Używać tej funkcji do pieczenia bez, ciast, biszkoptów, sufletów, drobiu i mięsa.

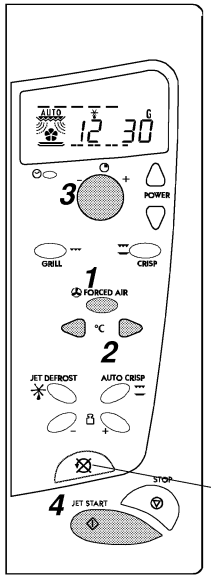

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk Wymuszony nadmuch.	* Wskaźnik Wymuszony nadmuch zaświeci się. * Ustawiona fabrycznie temperatura pojawi się na wyświetlaczu.
2. Naciskać przycisk temperatury, aby ją ustawić.	* Wskaźnik temperatury miga. * Zostanie wyświetlona nastawiona temperatura.
3. Obracać pokrętłem Regulacyjnym, aby ustawić czas.	 * Zostanie wyświetlony czas gotowania.
4. Nacisnąć przycisk Start.	 * Symbol Wymuszony nadmuch obraca się. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.

ZAŁ lub WYŁ

Nie używać przy tej funkcji.

Fabryczne nastawienie temperatury funkcji Wymuszony nadmuch wynosi 175°C.
Potrawę należy kłaść na ruszcie, aby powietrze docierało wszędzie.
Talerz Crisp można stosować jako tackę umieszczoną na ruszcie do pieczenia ciastek, bez lub bułek.

W trakcie podgrzewania jest wyświetlana na wskaźniku bieżąca temperatura oraz jej przyrost.
Po rozpoczęciu procesu podgrzewania można łatwo regulować temperaturę naciskając przycisk wymuszonego nadmuchu.

PODGRZEWANIE

1. Nacisnąć przycisk Wymuszony nadmuch.
2. Naciskać przycisk temperatury, aby ją ustawić.
3. Ustawić czas na 0 min.
4. Nacisnąć przycisk Start.

W trakcie podgrzewania jest wyświetlana na wskaźniku bieżąca temperatura oraz jej przyrost.

Gdy zostanie uzyskana żądana temperatura, kuchenka utrzymuje ją przez 10 minut, zanim się wyłączy.

Nie należy wkładać żywności przed lub w trakcie rozgrzewania kuchenki. Może zostać spalona wskutek intensywnego ciepła.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OGÓLNE UWAGI
Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego!

Nie można załączać kuchenki *bez żywności wewnątrz, przy wybranej funkcji mikrofale. Taka praca kuchenki może spowodować jej uszkodzenie.*

Otwory wentylacyjne *w kuchence nie mogą być przykryte. Zatkanie otworów dopływu powietrza lub wylotowych może spowodować uszkodzenie kuchenki i złe rezultaty gotowania.*

Nie wolno wyjmować wewnętrznych płyt ochronnych kuchenki mikrofalowej znajdujących się po prawej stronie ścianki komory. Zapobiegają one dostawaniu sie tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych kuchenki.

Podczas wykonywania prób pracy należy włożyć do środka szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

Urządzenia nie należy pozostawiać ani używać na zewnątrz. Nie używać kuchenki w pobliżu zlewów ani na mokrych powierzchniach, w pobliżu basenów itp.

Nie należy używać wnęki kuchenki jako szafki.

Nie należy podgrzewać ani stosować zapalnych materiałów wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogłyby spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Nie należy stosować produktów chemicznych, powodujących korozję lub łatwo odparowujących. Kuchenka tego typu została zaprojektowana do podgrzewania i gotowania żywności. Nie należy jej używać do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Mogłaby się zapalić.

Nie należy zostawiać kuchenki bez nadzoru, zwłaszcza wtedy gdy używa się do gotowania pojemników papierowych lub z innych łatwopalnych materiałów. Papier mógłby się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogłyby się stopić podczas podgrzewania żywności.

Nie należy gotować żywności zbyt długo. Mogłaby się zapalić.

Jeśli materiał znajdujący się wewnątrz/ na zewnątrz kuchenki zapali się, należy trzymać drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć zasilanie na głównej tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.

Nie należy opierać się o drzwiczki, gdy są otwarte, ani nie pozwalać dzieciom bawić się nimi. Można się zranić.

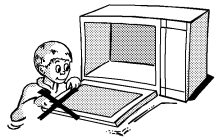

⚠ UWAGA!

Dzieci *mogą obsługiwać kuchenkę bez Państwa nadzoru jedynie wówczas, gdy zostały odpowiednio poinstruowane jak należy obchodzić się z nią w bezpieczny sposób i jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego jej użycia.*

Należy usunąć wiązania *torebek papierowych lub plastykowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.*

Jeżeli funkcja Grill nie jest regularnie używana, istnieje ryzyko pożaru ze względu na gromadzące się pod elementem grilla resztki jedzenia i tłuszcz. Aby uniknąć takiego zagrożenia, należy raz w miesiącu włączyć na 10 minut samą funkcję Grill w celu oczyszczenia elementów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PŁYNY

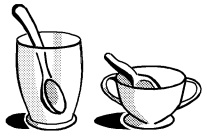

Na przykład napoje lub wodę można doprowadzić do przegrzania w kuchence mikrofalowej ponad punkt wrzenia, bez obecności widocznych oznak wrzenia. Mogłoby to doprowadzić do nagłego wylania się gorącego płynu. Aby tego uniknąć, należy postępować w poniżej opisany sposób:

1. Nie należy używać pojemników o prostych krawędziach i wąskich szyjkach.
2. Przed włożeniem pojemnika do kuchenki należy zamieszać płyn i pozostawić łyżeczkę w pojemniku.
3. Po podgrzaniu odczekać chwilę, a przed ostrożnym wyjęciem, ponownie wymieszać.

POJEMNIKI

Nie należy używać kuchenki do podgrzewania potraw w szczelnych pojemnikach. Wzrost ciśnienia mógłby uszkodzić otwór pojemnika, a sam pojemnik mógłby nawet eksplodować.

JAJKA

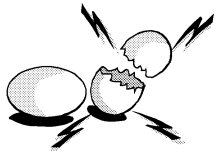

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez, ponieważ mogłyby eksplodować.

SMAŻENIE NA OLEJU

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dodatkowych informacji należy szukać w poradniku gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Zwłaszcza, gdy są gotowane lub podgrzewane potrawy zawierające alkohol.

Po podgrzaniu potraw dla dzieci, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń. Przed podgrzewaniem należy zdjąć z butelki pokrywkę i smoczek!

NIE DOTYKAĆ RĘKAMI

Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby zapobiec poparzeniom podczas dotykania pojemników, części kuchenki i naczyń.

UŻYWANIE FUNKCJI AUTO CRISP

Funkcja służy do szybkiego, jednoetapowego podgrzania potrawy, od temperatury zamrożenia, do temperatury spożycia. **Auto Crisp jest przeznaczone** do zamrożonych, gotowych potraw.

Auto Crisp	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
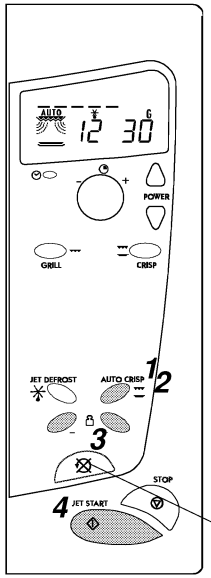	1. Nacisnąć przycisk AUTO CRISP.	* Zostanie wskazana (1) klasa żywności. * Zapali się symbol mikrofal. * Zapali się symbol Grill. * Zapali się symbol Crisp.
	2. Naciskać przycisk Auto Crisp, aby wybrać klasę żywności.	* Wybrana klasa (3) jest podświetlana.
	3. Nacisnąć przycisk ciężaru, aby nastawić ciężar żywności.	* Wybrany ciężar zostanie wyświetlony.
	4. Nacisnąć przycisk Start.	* Symbol mikrofal miga. * Symbol Grill miga. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.
	Tylko ZAŁ	

Nie używać przy tej funkcji.



Należy zaprogramować kuchenkę na rodzaj żywności i jej ciężar netto.

1 POTRAWY Z ZIEMNIAKÓW (200 - 600 g)

2 PIZZA (200 - 600 g)

3 KAWAŁKI KURCZAKA (200 - 600 g)

4 TARTY I PLACKI (200 - 600 g)

Jeśli ciężar jest mniejszy lub większy od zalecanego:
Należy użyć funkcji “Crisp” i wprowadzić nastawy ręcznie.

Nie można zmienić ani wyłączyć poziomu mocy lub Grilla gdy jest wybrana funkcja Auto Crisp.

⚠ WAŻNE!

Zamrożoną porcję *należy wyjąc bezpośrednio z zamrażarki i umieścić na talerzu Crisp.*
Nie należy kłaść *żadnych pojemników ani opakowań na talerzu Crisp! Na talerzu Crisp może być położona tylko żywność.*

UŻYWANIE FUNKCJI CRISP

Funkcja jest przeznaczona do podgrzewania i pieczenia pizzy oraz innych potraw mącznych. Jest ona także wskazana do smażenia jajek na bekonie, kiełbasek, hamburgerów, itp.

CZYNNOŚĆ | REAKCJA KUCHENKI

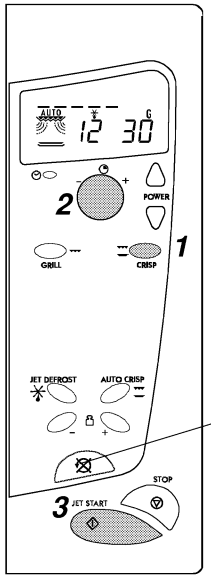

1. Nacisnąć przycisk CRISP.



* Na wyświetlaczu pojawi się 5 sekund.
* Zapali się symbol Grill.
* Zapali się symbol Crisp.
* Zapali się symbol mikrofal.

2. Obracać pokrętłem Regulacyjnym, aby nastawić czas gotowania.



* Zostanie wyświetlony nastawiony czas.

3. Nacisnąć przycisk Start.

Tylko ZAŁ



* Symbol mikrofal miga.
* Symbol Grill miga.
* Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.

Nie używać przy tej funkcji.



Kuchenka załącza mikrofale i Grill, w celu podgrzania talerza Crisp. Talerz Crisp uzyskuje szybko swoją roboczą temperaturę, powodując przyrumienianie i nadawanie kruchości potrawie.

Nie można zmienić ani wyłączyć poziomu mocy lub Grill'a, gdy jest wybrana funkcja Crisp.

⚠ WAŻNE!

Należy *umieścić talerz Crisp dokładnie na środku talerza obrotowego.*
Kuchenka oraz talerz Crisp *nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.*
Nie należy kłaść talerza Crisp *na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.*
Należy zachować ostrożność i nie dotykać *sufitu kuchenki, poniżej elementu Grilla.*
Podczas wyjmowania gorącego talerza Crisp używać rękawic kuchennych *lub* ***specjalnej,*** *dostarczonej rączki Crisp.*

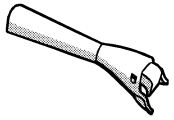

AKCESORIA

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

Szklany talerz obrotowy należy stawiać na podstawce obrotowej.
Nie należy kłaść żadnego innego sprzętu na podstawce talerza obrotowego.

- Założyć podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY



Szklany talerz obrotowy winien być używany zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz kawałków potraw, przez co chroni wnętrze kuchenki przed zabrudzeniem i poplamieniem.

- Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawce.

RĄCZKA DO TALERZA CRISP

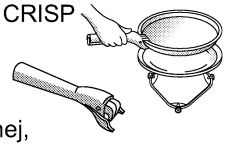

Do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki należy używać specjalnej, dostarczonej rączki.

TALERZ CRISP



Żywność należy kłaść bezpośrednio na talerzu Crisp.
Podczas używania talerza Crisp należy zawsze stosować szklany talerz obrotowy jako podpórkę.

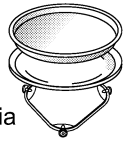

Nie należy kłaść żadnego sprzętu na talerzu Crisp, gdyż nagrzewa się on bardzo szybko i może spowodować uszkodzenia położonych przedmiotów.

Talerz Crisp można przed użyciem podgrzać (maks. 3 min). Podczas podgrzewania talerza Crisp należy zawsze załączać funkcję Crisp.

RUSZT Z DRUTU

Potrawę należy kłaść na ruszcie, aby podczas korzystania z funkcji wymuszonego nadmuchu lub połączonej z mikrofalami, powietrze docierało wszędzie. Używając funkcji mikrofal przy gotowaniu dużych potraw, najlepsze rezultaty można osiągnąć wtedy, gdy umieścimy naczynie na ruszcie (w wyższej pozycji).

(tylko w MT 46)



WSPORNIKI RUSZTU **(tylko w MT 46)**

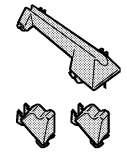

Wsporniki rusztu powinny zawsze być założone, gdy korzystamy z kuchenki. Można je wyjmować do czyszczenia. Przed ich ponownym założeniem, należy je osuszyć.

POKRYWKA **(tylko w MT 42)**



Pokrywka jest przeznaczona do przykrywania potraw podczas gotowania i podgrzewania, tylko za pomocą mikrofal. Umożliwia ona zmniejszenie pryskania, zachowanie wilgotności potrawy, jak również skrócenie czasu gotowania.

Pokrywka powinna być używana do podgrzewania na dwóch poziomach

Nie należy używać do funkcji **Grill lub Crisp**. Jest wykonana z plastiku i stopi się.

OGÓLNE UWAGI

W handlu znajdujesię różny sprzęt, przeznaczony do kuchenek. Przed dokonaniem zakupu, należy się upewnić czy nadaje się on do kuchenek mikrofalowych.

Po włożeniu żywności i wyposażenia do kuchenki, należy sprawdzić czy nie stykają się ze ściankami.

Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętu metalowego.

Jeśli wyposażenie zawierające metal zetknie się z wnętrzem pracującej kuchenki, mogą powstać iskry, a to doprowadzi do uszkodzenia kuchenki.

Zanim uruchomimy kuchenkę, należy zawsze sprawdzać czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.

Przed użyciem jakiegokolwiek sprzętu należy upewnić się czy jest on odporny na temperaturę powstającą w kuchence.

ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/ ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Zabezpieczenie przed uruchomieniem aktywuje się automatycznie po upływie jednej minuty od chwili, kiedy kuchenka znajdzie się “trybie czuwania” (kuchenka znajduje się w “trybie czuwania” gdy zegar wyświetla aktualny czas lub gdy zegar nie jest nastawiony, wyświetlacz jest wygaszony).

Należy otworzyć i zamknąć drzwiczki, np. w celu włożenia potrawy do środka, zanim nastąpi zwolnienie blokady. Na wyświetlaczu pojawi się napis **“door”** (drzwi).

PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

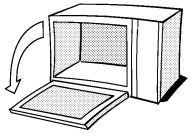

Przerwanie procesu gotowania:
Gotowanie można przerwać, otwierając drzwiczki, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Jeśli drzwiczki są otwarte to nastawy kuchenki będą zachowane w pamięci przez 10 minut.

Aby kontynuować gotowanie:
Należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start *JEDEN RAZ*. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu przerwania. Naciskając przycisk Start *DWUKROTNIE* zwiększamy czas gotowania o 30 sekund, o ile nie jest załączona żadna funkcja automatyczna.

Jeśli nie chcemy kontynuować gotowania:
Należy wyjąć potrawę, zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk STOP.

Brzęczyk kuchenki będzie sygnalizował co minutę, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby skasować ten sygnał, należy nacisnąć przycisk STOP lub otworzyć drzwiczki.
Uwaga: Należy pamiętać, że jeśli otworzy się a następnie zamknie drzwiczki po zakończeniu procesu gotowania, to nastawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.

TALERZ OBROTOWY ON / OFF (zał./wył.)

Talerz obrotowy można zatrzymać, aby zmieścić w kuchence większe naczynia. Jest to pomocne podczas pieczenia dużej zapiekanki, łazanek lub kurczaka. Umożliwia to korzystanie z dużych kwadratowych naczyń, które podczas obracania stykałyby się ze ściankami wnętrza kuchenki.
W tabeli podano, których funkcji można używać z obracającym się lub zatrzymanym talerzem. Jeżeli talerz obrotowy zostanie zatrzymany przed włączeniem lub podczas trwania funkcji, która nie działa przy wyłączonym talerzu, kuchenka będzie nadal pracować. Należy natychmiast włączyć funkcję talerza obrotowego! Inaczej może dojść do uszkodzeń.

WAŻNE!
Zanim włączymy funkcję, która działa tylko przy obracającym się talerzu, należy zawsze sprawdzać czy talerz obrotowy nie jest zatrzymany.

Funkcja	Zał	Wył
Gotowanie i podgrzewanie	x	x
Jet Defrost	x	
Grill	x	
Grill i mikrofale	x	x
Crisp	x	
Auto Crisp	x	
Wymuszony nadmuch	x	x
Wymuszony nadmuch i mikrofale	x	x

UŻYWANIE FUNKCJI GRILL W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI

Funkcja służy do przyrządzania zapiekanek, łazanek, potraw z drobiu oraz pieczonych ziemniaków.

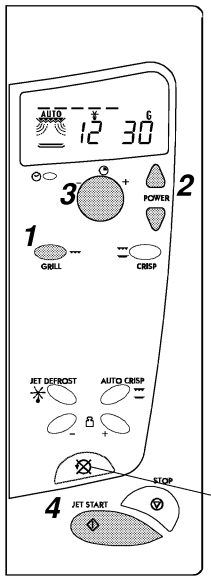

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk Grill.	 * Na wyświetlaczu pojawi się 5 sekund. * Zapali się symbol Grill.
2. Naciskać przycisk Mocy dla ustawienia mocy mikrofal.	* Zapali się symbol mikrofal. * Wyświetlacz wskazuje poziom mocy.
3. Obracać pokrętłem Regulacyjnym, aby ustawić czas.	 * Zostanie wyświetlony czas gotowania.
4. Nacisnąć przycisk Start.	 * Symbol mikrofal miga. * Symbol Grill miga. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.

ZAŁ lub WYŁ

Nie używać przy tej funkcji.



Podczas gotowania można załączać i wyłączać funkcję Grill, poprzez naciśnięcie przycisku Grill. Maksymalny, możliwy poziom mocy mikrofal podczas używania funkcji Grill jest ograniczony do wartości nastawionej fabrycznie.

Można wyłączyć mikrofale, poprzez zredukowanie poziomu mocy do 0 W. Gdy zostanie ustawione 0 W, kuchenka przełącza się wyłącznie na funkcję Grill.

UŻYWANIE FUNKCJI GRILL

Funkcja jest przeznaczona do szybkiego przyrumienienia powierzchni potrawy.

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk Grill.	* Na wyświetlaczu pojawi się 5 sekund. * Zapali się symbol Grill.
2. Obracać pokrętłem Regulacyjnym, aby nastawić czas gotowania.	* Zostanie wyświetlony nastawiony czas.
3. Nacisnąć przycisk Start.	* Symbol Grill miga. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.

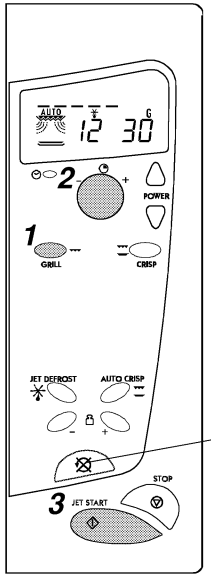







Tylko ZAŁ

Nie używać przy tej funkcji.



Podczas stosowania funkcji Grill nie należy pozostawiać zbyt długo otwartych drzwiczek, gdyż spowoduje to spadek temperatury.

Uwaga:
Przyciśnięcie przycisku Grill podczas gotowania spowoduje włączenie lub wyłączenie elementu grilla. Zegar będzie kontynuował odliczanie, gdy funkcja Grill zostanie wyłączona.

⚠ WAŻNE!

Przed użyciem *jakiegokolwiek sprzętu należy się upewnić czy jest on odporny na temperaturę powstającą w kuchence.*
Podczas stosowania funkcji Grill *nie wolno używać plastikowych przyborów. Mogą się stopić. Kawałki drewna lub papieru także nie są odpowiednie.*

WYŚWIETLANIE FUNKCJI TIMER I ZEGAR

Podczas uruchamiania zegara drzwiczki powinny być otwarte. Na zakończenie całej operacji mamy 10 minut. Jeśli drzwiczki są zamknięte, na każdy krok mamy 60 sekund czasu.

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk STOP.	* Zaświecą się dwa punkciki.
2. Wcisnąć przycisk zegara na 3 sekundy.	* Miga lewa cyfra (godziny). * Sygnał akustyczny potwierdza, że jesteśmy w trybie nastawiania.
3. Obracać pokrętłem regulacyjnym w celu ustawienia godziny.	* Ustawiona godzina miga w dalszym ciągu.
4. Nacisnąć ponownie przycisk zegara.	* Migają dwie, prawe cyfry (minuty).
5. Obracać pokrętłem Regulacyjnym w celu ustawienia minut.	* Nastawione minuty migają w dalszym ciągu.
6. Nacisnąć ponownie przycisk zegara.	* Zegar jest nastawiony i uruchomiony.

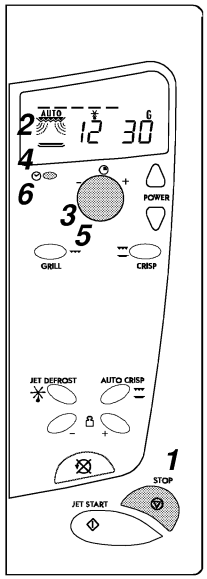



Jeśli chcemy skasować wyświetlanie zegara po jego ustawieniu, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk zegara i przytrzymać przez 3 sekundy, a następnie nacisnąć przycisk Stop.

Aby przywrócić wyświetlanie zegara, należy postępować jak podano poniżej.

TIMER (minutnik)

Timer jest całkowicie **niezależny** od wszelkich innych funkcji i można go używać w dowolnym momencie, niezależnie od tego czy kuchenka pracuje czy nie.

1. Nacisnąć raz przycisk Zegar.
2. Obrócić pokrętłem regulacyjnym.
3. Nacisnąć przycisk Start.

Jedno naciśniecie przycisku zegara wyświetli ilość czasu, jaka pozostała do "odliczenia" na mierniku czasu. Wyświetlanie trwa 3 sekundy; po tym następuje powrót do wyświetlania czasu gotowania (jeśli ono trwa).
Aby zatrzymać Timer, gdy działa on niezależnie od innej funkcji, należy przywołać funkcję Timer, naciskając przycisk Zegar, a następnie obrócić pokrętło regulacyjne na zero lub nacisnąć raz przycisk Stop.

GOTOWANIE I PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL

Funkcja jest przeznaczona do normalnego gotowania, podgrzewania lub szybkiego podgrzewania (Jet Start) takich potraw jak klarowne zupy, kawa, herbata i inne, zawierające dużo wody.

CZYNNOŚĆ | REAKCJA KUCHENKI

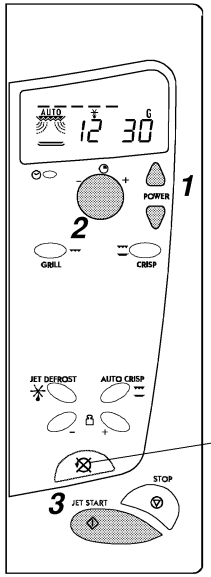

1. Nacisnąć przycisk mocy, aby nastawić moc.



* Wyświetlacz wskazuje poziom mocy.

2. Obracać pokrętłem Regulacyjnym, aby nastawić czas gotowania.



* Zostanie wyświetlony czas gotowania.

3. Nacisnąć przycisk Start.



* Wskaźnik pracy z mikrofalami zaczyna migać.
* Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania

ZAŁ lub WYŁ

Nie używać przy tej funkcji.



Po rozpoczęciu gotowania:
Można łatwo zwiększać czas o 30-sekundowe przedziały, poprzez naciśnięcie przycisku Start. Każde kolejne naciśnięcie zwiększy czas gotowania o 30 sekund. Można również zmienić czas, wydłużając go lub skracając, poprzez obracanie pokrętłem Regulacji. Naciśnięcie przycisku mocy może zmienić poziom mocy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby zmienić poziom mocy należy kolejno naciskać przycisk mocy.

UŻYWANIE FUNKCJI ROZMRAŻANIA JET DEFROST

Funkcja służy WYŁĄCZNIE do rozmrażania. Rozmrażanie Jet Defrost można stosować wyłącznie do zamrożonej żywności, należącej do 5 kategorii, podanych poniżej.

jet | CZYNNOŚĆ | REAKCJA KUCHENKI

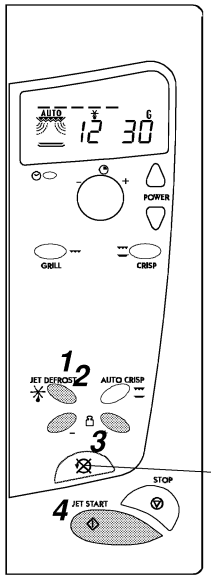

Nie używać przy tej funkcji.



1. Nacisnąć przycisk rozmrażania Jet Defrost.

* Na ekranie pojawi się ciężar w gramach (gr.) oraz pierwsza z pięciu klas żywności.

2. Naciskać przycisk Jet Defrost, aby wybrać klasę żywności.

* Wybrana klasa jest podświetlana.

3. Nacisnąć przycisk ciężaru, aby nastawić ciężar żywności.

* Wybrany ciężar zostanie wyświetlony.

4. Nacisnąć przycisk Start.

Tylko ZAŁ

* Rozpoczyna się proces rozmrażania.
* Wskaźnik pracy z mikrofalami zaczyna migać.
* Zostanie wyświetlone odliczanie czasu rozmrażania.

5. W połowie cyklu rozmrażania kuchenka przerywa pracę i wyświetla napis “TURN FOOD” (odwrócić potrawę).

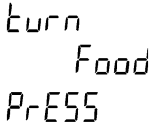

— Nie używać przycisku Stop!
— Otworzyć drzwiczki i odwrócić potrawę.
— Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić kuchenkę, naciskając przycisk Jet Start.

Uwaga: jeśli potrawa nie zostanie odwrócona, kuchenka ponownie się uruchomi po upływie 2 minut. W takim przypadku czas rozmrażania będzie dłuższy.

Należy zaprogramować kuchenkę na rodzaj żywności i jej ciężar netto.

1 MIĘSO (100 g - 2 Kg)

2 DRÓB (100 g - 3 Kg)

3 RYBY (100 g - 2 Kg)

4 JARZYNY (100 g - 2 Kg)

5 CHLEB (100 g - 2 Kg)

Jeśli ciężar jest mniejszy lub większy od zalecanego:
Ręczne rozmrażanie należy wykonać wg. procedury podanej w punkcie “Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc 160 W. Dla zmiękczania lodów lub masła należy ustawić ręcznie moc na 90 W.
Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszy ciężar żywności.
Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać wyższy ciężar żywności.